


Synchronisation PDA

Vous trouverez des informations détaillées dans la documentation système Release Logiciel 7.4.C au chapitre 13 PC – PDA → Synchronisation PDA.

Réglages sous Options

- **Options → Paramètres → PDA**

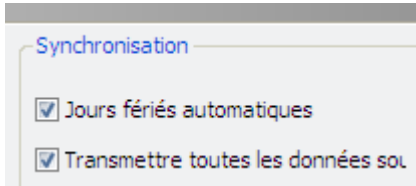

- **Jours fériés automatique**

Lors de l'activation, toutes les garnitures seront contrôlées quant aux modifications des jours fériés lors de chaque synchronisation du PDA.

- **Transmettre toutes les données souches**

Lors de l'activation, les données souches de **toutes les** garnitures du mandant seront transmises au PDA lors de chaque synchronisation. La troisième étape lors de la synchronisation du PDA sera alors sautée (déroulement comme jusqu'ici). Lors de la désactivation, vous avez la possibilité de sélectionner de façon ciblée le transfert des données souches (par garniture/porte) durant les opérations.

Nouveau déroulement de la synchronisation

Le nouveau déroulement de la synchronisation PDA comprend les étapes suivantes :

- **Étape 1 : Liaison automatique entre eLOCK Center et PDA**

Après avoir appelé la synchronisation du PDA, celle-ci sera lancée automatiquement, une liaison sera établie entre eLOCK Center et le PDA et les données d'eLOCK Mobile seront transmises à eLOCK Center.

- **Étape 2 : Sélection des ordres de garniture**

Dans la fenêtre de sélection „Réserve...“, toutes les garnitures seront alors affichées avec des ordres de garniture. Les garnitures sont déplacées vers „Sélection...“ avec les touches de fonction p.ex. [>] et ensuite retransmises au PDA.

- **Étape 3 : Sélection des données souches (optionnel)**

Au cours de cette étape, les données souches qui doivent être transmises en plus des ordres de garnitures au PDA, seront sélectionnées. Ceci est nécessaire si des fonctions PDA autonomes (p. ex. lire des événements de la garniture) doivent être exécutées sur la garniture. Cette étape n'existe pas si vous avez sélectionné sous **Options → Paramètres** „Transmettre toutes les données souches“.

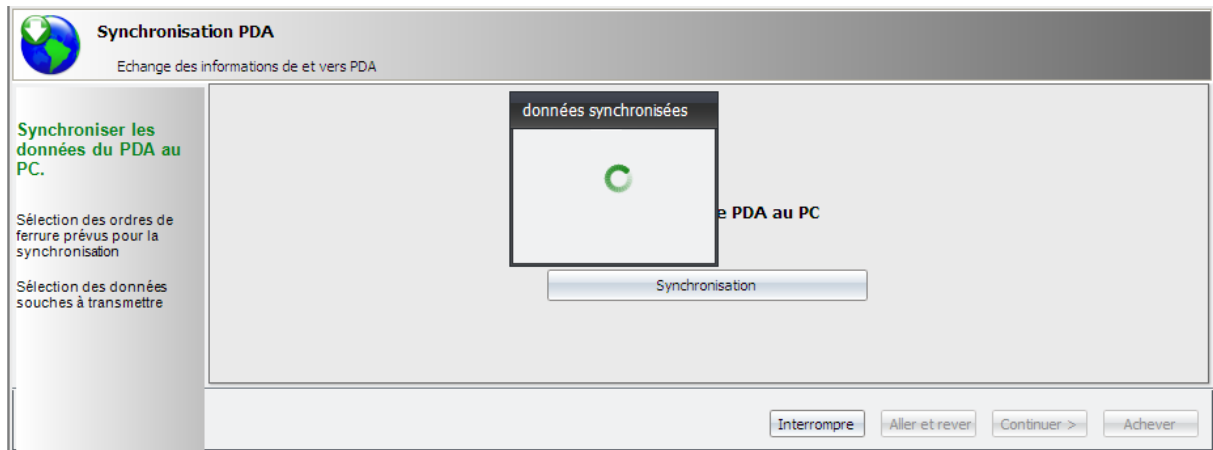


Figure 1: Étape 1: Établir la connexion entre eLOCK Center et le PDA

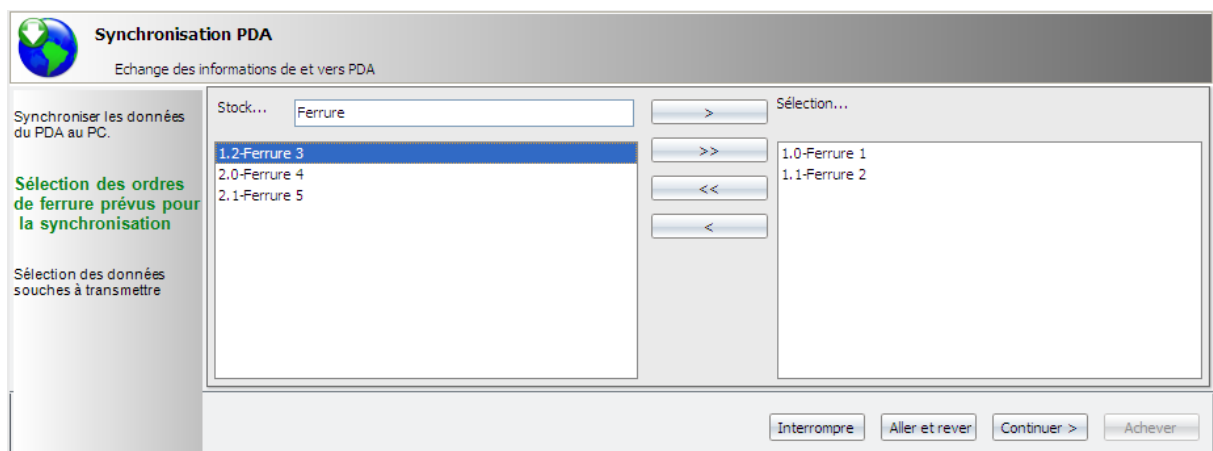


Figure 2: Étape 2: Sélection des garnitures (Ordres)

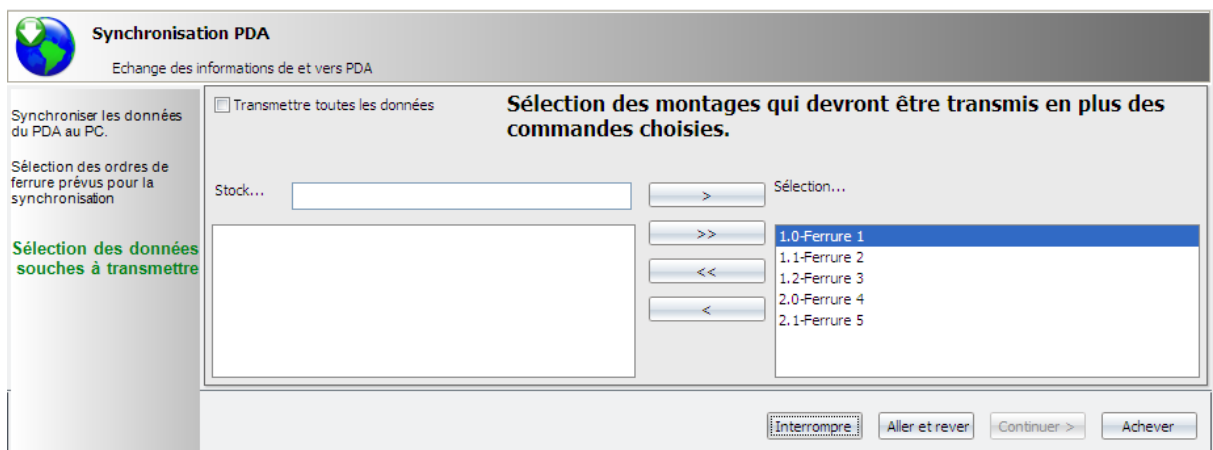


Figure 3: Étape 3: Sélection des garnitures (Données souches)

En activant „Transmettre toutes les données souches“, la sélection avec le bouton de fonction [>>] sera annulée.